netway

JOIN US

Manual de instrucciones

ACD_8012BT

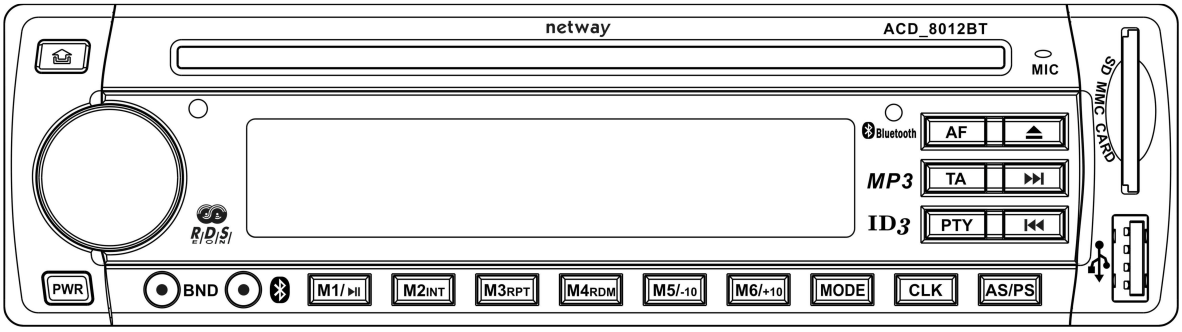

Radio CD estéreo con frontal extraíble para CD/ CD-R/ CD-RW/ MP3, con ranura para tarjetas SD/ MMC y conexión USB, sintonizador de radio estéreo FM, RDS y manos libres Bluetooth.

Funciones

Radio CD estéreo con frontal extraíble para CD/ CD-R/ CD-RW/ MP3, con ranura para tarjetas SD/ MMC y conexión USB, sintonizador de radio estéreo FM, RDS (sistema de datos por radio) y manos libres Bluetooth.

CARACTERÍSTICAS

Esta unidad dispone de frontal extraíble, sintonizador estéreo FM y reproductor CD/ MP3 con las siguientes funciones:

• Memoriza automáticamente y por orden los diales que mejor se sintonizan.
• Control de volumen electrónico, graves, agudos, silenciador y balance.
• Sintonizador electrónico de precisión con P.L.L. (demodulador con bucle de enganche de fase).
• 18 memorias programables para dial (6 para cada canal: FM1/ FM2/ FM3).
• Control de volumen manual/ búsqueda automática de cadenas / control de sintonización creciente y decreciente.
• Selector de banda para FM1/ FM2/ FM3.
• Pantalla de control (dial, nombre de la cadena, tipo de programa, reloj).
• Reloj en la función RDS (sistema de datos por radio).
• Función de repetición del CD.
• Posibilidad de CD y archivos MP3 en la función de reproducción de CD/ CD-R/ CD-RW.
• Salida pre-amplificada para amplificador externo.
• Frontal extraíble para evitar robos.
• Sistema de iluminación.
• Funciones de RDS:

PI (Identificación de programa) TA (Información del tráfico)
PS (Nombre de servicio de programa) PTY(Tipo de programa)
AF (Lista de frecuencias alternativas) TP (Programa de tráfico)

Funciones..... 2
Advertencias 4
Imágenes 5
Situación..... 6
Instalación
Precauciones..... 7
Ejemplo de montaje..... 7
Cómo poner y quitar el panel frontal..... 8
Conector ISO..... 9
Mantenimiento 10
Funcionamiento
Encendido/ apagado..... 11
Botón de seleccionar
Botón de volumen
Buscar TA/ alerta TA 11
SILENCIAR/ SONIDO..... 12
Resintonizar L/S 12
Máscara DPI..... 13
Modo Bip..... 13
Memorizar cadenas 13
Funciones RDS:
Función AF/ REG..... 14
Función TA..... 15
Función PTY 15
Botón DSP 15
Botón de modo 16
Botón de banda/ loud..... 16
Sintonización manual o automática 16
Botón A/PS 17
Pantalla LCD..... 17
Botón de expulsión del frontal 17
Ranura para CD..... 18
Botón de expulsión del CD 18
Botón de pausa..... 18
Botón INT..... 18
Botón de repetición..... 18
Botón de repetición aleatoria..... 18
Seleccionar archivos MP3 19
Botón de reinicio (RESET)..... 20
Función Bluetooth..... 20
Especificaciones técnicas..... 24

Advertencias

El signo de admiración dentro de un triángulo es una señal que advierte al usuario de instrucciones sobre el producto especialmente importantes.
La señal con una luz y una flecha dentro de un triángulo indica el voltaje dentro de la unidad.
Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, no quite la cubierta al producto. Dentro del artículo no hay ninguna pieza que pueda ser útil al consumidor. Para cualquier reparación póngase en contacto con un servicio técnico especializado.
Si abre la unidad o desencaja los anclajes, se expone a radiaciones láser invisibles.
Evite exponerse al rayo láser. Si realiza ajustes, controles o procesos diferentes a los especificados en este manual, se arriesga a exponerse a radiaciones peligrosas.
El dispositivo no debe estar cerca del agua o en lugares húmedos.
Debe instalar el aparato de manera que esté correctamente ventilado.
No exponga el producto directamente al sol o fuentes de calor.

Imágenes

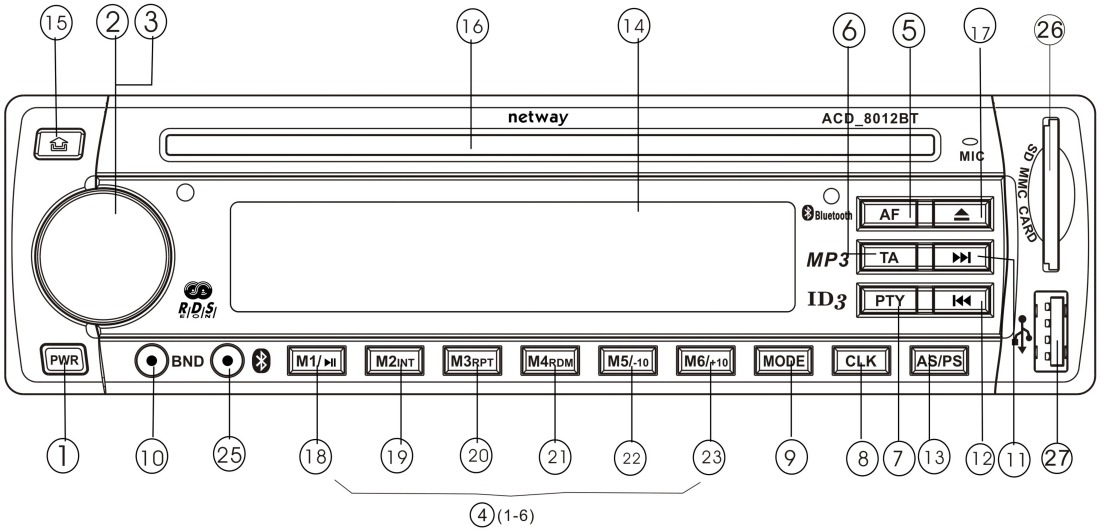
netway
ACD_8012BT
MIC
SD MMC CARD
Bluetooth
AF
MP3
TA
ID3
PTY
PWR
BND
M1/▶II
M2INT
M3RPT
M4RDM
M5/-10
M6/+10
MODE
CLK
AS/PS
15
2
3
16
14
6
5
17
26
1
10
25
18
19
20
21
22
23
9
8
7
13
12
11
27
4 (1-6)

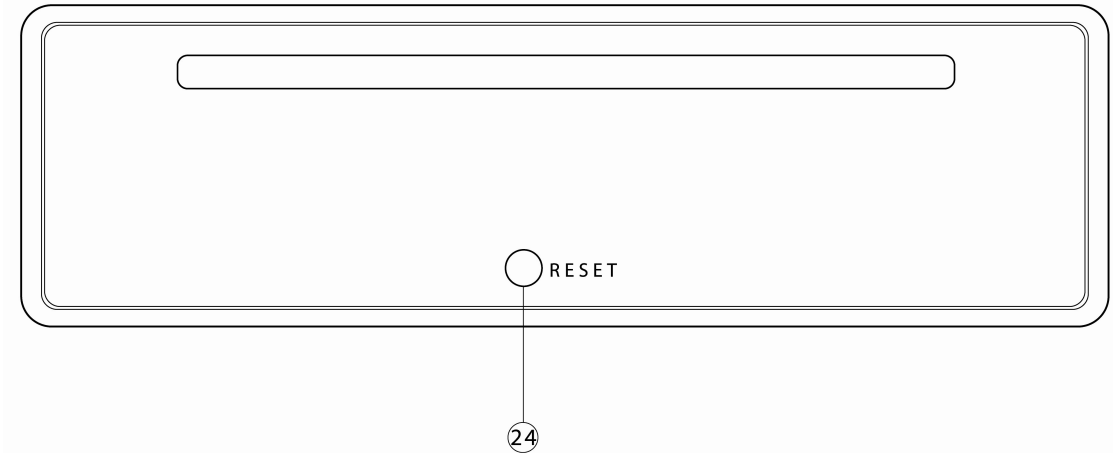
RESET
24

Situación

SITUACIÓN DE LOS BOTONES DE CONTROL

1. ENCENDIDO/ APAGADO
2. BOTÓN DE SELECCIÓN DE FUNCIÓN
3. SUBIR/ BAJAR VOLUMEN
4. CADENAS MEMORIZADAS (1,2,3,4,5,6)
5. FUNCIÓN AF (FRECENCIAS ALTERNATIVAS)
6. FUNCIÓN TA (INFORMACIÓN SOBRE EL TRÁFICO)
7. FUNCIÓN PTY (TIPO DE PROGRAMA)
8. BOTÓN CLK
9. BOTÓN DE SELECCIÓN DE MODO (MODE)
10. BOTÓN DE SELECCIÓN DE BANDA (BND)
11.12. SINTONIZACIÓN AUTOMÁTICA O MANUAL (ASCENDENTE O DESCENDENTE/ PISTA DE CD/ BOTÓN DE BÚSQUEDA)
13. BÚSQUEDA Y SINTONIZACIÓN AUTOMÁTICA DE CADENAS (AS/PS)
14. PANTALLA LCD
15. BOTÓN DE EXPULSIÓN DEL FRONTAL (⏏)
16. RANURA PARA CD
17. BOTÓN DE EXPULSIÓN DEL CD (⏏)
18. BOTÓN DE PAUSA
19. BOTÓN INT (INTRODUCCIÓN DE TODAS LAS PISTAS)
20. BOTÓN DE REPETICIÓN (RPT)
21. BOTÓN DE REPETICIÓN ALEATORIA (RDM)
22.23. BUSQUEDA DE PISTA -/+10 ASCENDENTE/ DESCENDENTE
24. BOTÓN DE REINICIO
25. FUNCIÓN BLUETOOTH
26. RANURA PARA LA TARJETA SD/ MMC
27. CONEXIÓN USB

PRECAUCIONES DE INSTALACIÓN

- Elija dónde quiere instalar el aparato teniendo en cuenta que no debe molestar al conductor para realizar ninguna maniobra de conducción.
- No sitúe la unidad cerca de posibles fuentes de calor: en contacto directo con el sol, cerca de la salida de la calefacción o del aire caliente. Tampoco debe entrar en contacto con polvo, suciedad o vibraciones excesivas.
- Para una instalación segura, utilice solo los accesorios incluidos.
- Saque el panel frontal antes de instalar el dispositivo.

Ajuste del ángulo de instalación
El ángulo de instalación debe ser menor a 30º.

EJEMPLO DE MONTAJE
Instalación en el salpicadero del coche

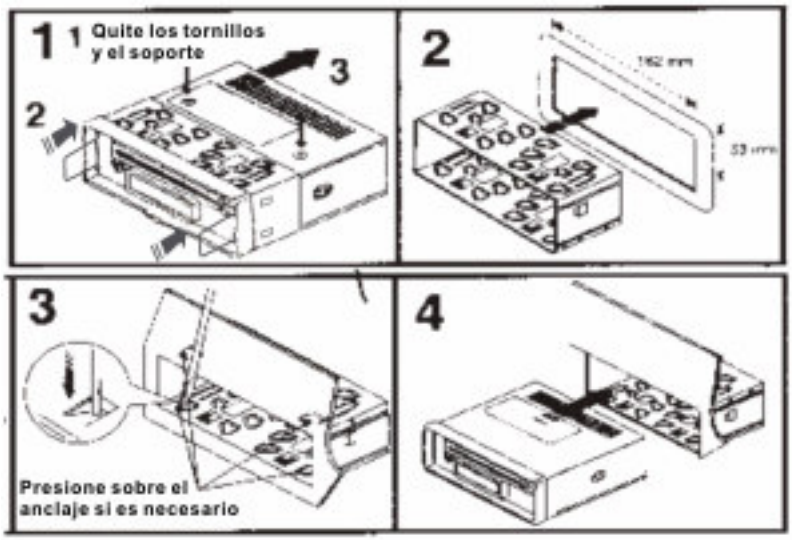

⚠ Guarde la llave de desmontaje porque podría necesitarla cuando quiera sacar el equipo del coche.

Instalación

Cómo poner y quitar el panel frontal
Este equipo está dotado de frontal extraíble para evitar robos.

CÓMO QUITAR EL FRONTAL
Antes de quitar el frontal, asegúrese de apagar la unidad pulsando el botón PWR.
Seguidamente, pulse el botón de expulsión del frontal y tire de él como se ilustra en la imagen inferior.
Advertencia: sujete bien el frontal para que no se caiga al pulsar el botón de expulsión.

CÓMO PONER EL FRONTAL
Compruebe que coloca el frontal con la orientación correcta, porque si lo invierte no quedará sujeto.
Fíjese en el dibujo. Inserte la parte derecha del frontal y después presione la parte B del panel contra la A del equipo hasta oír un clic. El frontal está colocado correctamente.

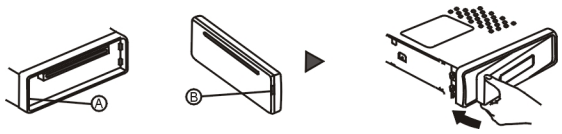

Advertencias:
No empuje fuertemente el frontal contra el equipo cuando lo coloque. Es suficiente con una suave presión.
Cuando saque el frontal, guárdelo en el estuche que incluimos para evitar daños.
No presione sobre la pantalla del panel cuando lo coloque.

CONECTOR ISO

Salida RCA Jack (Detrás) - Gris
:Rojo (derecha)
:Blanco (izquierda)

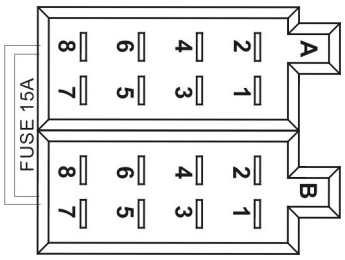

CONECTOR A

1.
2.
3.
4. MEMORIA +12V
5. SALIDA ANTENA AUTO
6.
7.+12V (A LA LLAVE DE CONTACTO)
8. TIERRA

⚠ El conector nº 7 se debe conectarse a la llave de contacto del coche para evitar que la batería del coche se gaste cuando el coche no se utilice durante un largo periodo de tiempo.

CONECTOR B

1. ALTAVOZ TRASERO DERECHO(+)
2. ALTAVOZ TRASERO DERECHO(-)
3. ALTAVOZ DELANTERO DERECHO(+)
4. ALTAVOZ DELANTERO DERECHO(-)
5. ALTAVOZ DELANTERO IZQUIERDO(+)
6. ALTAVOZ DELANTERO IZQUIERDO(-)
7. ALTAVOZ TRASERO IZQUIERDO(+)
8. ALTAVOZ TRASERO IZQUIERDO(-)

Instalación

Mantenimiento
CAMBIO DE FUSIBLES
Si se funde el fusible, compruebe la conexión eléctrica y sustitúyalo. Si vuelve a ocurrir tras el cambio, debe de tratarse de un mal funcionamiento interno. Acuda al centro de reparación más cercano.

Advertencia
Utilice fusibles del amperaje especificado en cada caso. Si emplea un amperaje mayor, puede provocar daños graves.

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

1. Botón de encendido/ apagado (PWR)

Pulse la tecla PWR (1) tanto para encender como para apagar el equipo. También puede encenderlo pulsando cualquier botón del panel.

2. Botón de seleccionar (SEL)

3. Botón de volumen (VOL)

Gire el botón de volumen para subirlo o bajarlo. Para seleccionar otras opciones, pulse el botón de selección (SEL) (2) brevemente hasta que aparezcan las funciones que desee en la pantalla.
El siguiente dibujo ilustra cómo se eligen las funciones de control con el botón SEL

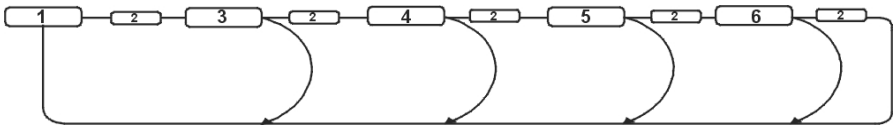

Selección de funciones de control de sonido

1. VOLUMEN 2. SELECCIONAR 3. GRAVES 4. AGUDOS 5. BALANCE 6. SILENCIADOR

Para subir o bajar la intensidad en cada una de estas funciones, debe girar el botón hacia la derecha o la izquierda.

(1) BUSCAR TA/ ALERTA TA (2)

Para seleccionar el modo que activa esta función, debe presionar el botón SEL (2) durante más de 2 segundos. Puede elegir entre BUSCAR TA y ALERTA TA girando el botón de volumen.



Funcionamiento

Modo BUSCAR TA:
En este modo, cuando la cadena que escuchamos no reciba información sobre el estado del tráfico (TA) durante 5 segundos, la radio sintonizará automáticamente la siguiente cadena, que no tendrá la misma identificación (PI) pero sí la información TA. Mientras tengamos este modo activo, el equipo cambiará a otra cadena completamente diferente si la señal que llega es muy débil o si no recibe señal de TA en esa cadena.
-Modo ALERTA TA:
La sintonización automática no está activada, solo se oirá un Bip.

(2)SILENCIAR/ SONIDO (PI MUTE/ PI SOUND) (2)
Pulse el botón SEL durante más de 2 segundos y activará la selección de una de estas dos funciones: PI MUTE (silenciar)/ PI SOUND (volver a escuchar).

(3)Resintonizar la última cadena (RETUNE L/S)
Pulse el botón SEL durante más de 2 segundos y activará la selección de esta función.

(4)Máscara DPI (MASK DPI)(2)
Pulse el botón SEL durante más de 2 segundos y activará la selección de una de estas dos funciones:

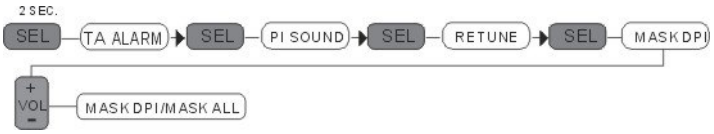

MASK DPI (Máscara DPI): solo para las AF con PI distinta.
MASK ALL (Máscara a todos): para las AF con PI distinta y sin identificación (RDS) pero con señal clara.

(5)Modo Bip (BEEP MODE) (2)
Pulse el botón SEL durante más de 2 segundos y activará o desactivará esta función según elija BEEP ON/ OFF

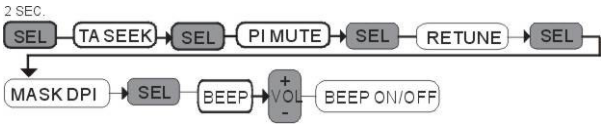

(6)Modo DSP (DSP MODE)(2)
Pulse el botón SEL durante más de 2 segundos y activará la selección de una de estas dos funciones: pop/ rock/ classic/ flat

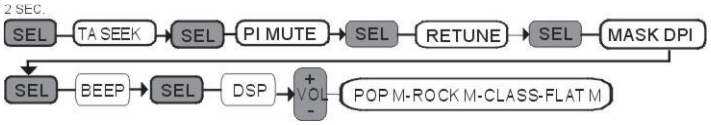

4. MEMORIZAR CADENAS (1,2,3,4,5,6)
(A) MODO RADIO:
Si se pulsan durante menos de 1 segundo, estas teclas (1,2,3,4,5,6) sintonizan directamente una cadena memorizada. Si se mantienen apretadas más de 1 segundo, la cadena que esté sintonizada en ese momento se almacenará en la memoria pulsada. Si estamos en la función PTY (tipo de programa), tenga en cuenta que las opciones PTY están divididas de la siguiente forma: PTY music group (programas de música)---PTY speech group (programas informativos/ debate…)---OFF (opción PTY desactivada)

MÚSICA
1. POP, ROCK (música pop/ rock)
2. EASY, LIGHT (canción ligera)
3. CLASSICS , OTHER (música clásica, otros)
4. JAZZ, COUNTRY (música jazz/ country)
5. NATION, OLDIES (nacional/ clásicos de hoy)
6. FOLK (música folk)

INFORMACIÓN
1. NEWS, AFFAIRS, INFO (noticias, negocios, información)
2. SPORT, EDUCATE, DRAMA (deportes, educación, teatro)
3. CULTURE, SCIENCE, VARIED (cultura, ciencia, varios)
4. WEATHER, FINANCE, CHILDREN (el tiempo, economía, hijos)
5. SOCIAL, RELIGION, PHONE IN (sociedad, religión, llamadas)
6. TRAVEL, LEISURE, DOCUMENT (viajes, ocio, documentos)

(B) Modo reproductor de CD/ MP3/ SD/ MMC/ USB:
1. PAUSA 2. INTRO 3. REPETIR 4. REPETICIÓN ALEATORIA 5. -10 6. +10

USO DE LA FUNCIÓN RDS
¿Qué es RDS?
El RDS (Sistema de datos por radio) es un sistema de información digital desarrollado por el EBU (European Broadcast Union). Utilizado en la radio normal FM, el RDS ofrece diversos servicios de información y funciones de resintonización para radios de coche compatibles con RDS. En 1988, este sistema se implantó en el Reino Unido, Francia, Alemania Oeste, Irlanda y Suecia. En muchos otros países europeos se llevan a cabo transmisiones de prueba. Se espera que en un futuro muy próximo el RDS esté disponible en la mayoría de los países de la Europa Occidental.

5. Función AF/ REG (FRECUENCIAS ALTERNATIVAS/ MODO REGIONAL)
Si hace una pulsación corta sobre el botón AF, seleccionará el modo AF/ REG. En esta función, la radio busca continuamente la señal de mayor intensidad dentro de las AF. Si hace una pulsación larga, activará la selección del modo regional REG ON/ OFF.

-Modo Regional ON (activado):
La búsqueda tanto de AF como de PI se realiza entre las cadenas que tienen códigos PI similares a los de la cadena sintonizada en ese momento. Cuando esta función esté habilitada, aparecerá la abreviatura REG en la pantalla del equipo.
-Modo Regional OFF (desactivado):
Cuando haga una búsqueda AF o PI el código regional no se tendrá en cuenta.

6. Función TA (INFORMACIÓN SOBRE EL TRÁFICO)
Con una pulsación corta sobre el botón TA entrará en el modo TA ON/ OFF (activado/ desactivado). Si activa este modo y hay transmisiones sobre el estado del tráfico, el equipo hará lo siguiente:
-Si está en modo CD/ MP3, cambiará a la radio durante la retransmisión del tráfico.
-Si el volumen estuviera por debajo del preestablecido, se subirá automáticamente.
-Cuando se sintoniza la cadena que retransmite la información del tráfico, aparecerá la abreviatura TA en la pantalla del equipo.

7. Función PTY (TIPO DE PROGRAMA)
Opciones: PTY MUSIC (programas de música) ---PTY SPEECH (programas de información)---PTY OFF (PTY desactivado).
Dentro de los modos PTY MUSIC o PTY SPEECH, puede seleccionar el tipo que prefiera con los 6 botones numéricos del frontal, tal y como se especifica en el apartado “memorizar cadenas” de la página 14.
Cuando la función PTY está activa, la radio buscará la información PTY correspondiente y parará cuando sintonice un programa del tipo solicitado.

8. CLK (Pantalla)
Al pulsar este botón se alternará entre los distintos modos de funcionamiento de la pantalla, tal y como se indica a continuación:
1) Si está sintonizada una emisora con RDS:
MODO RADIO PS / CT / FREQ / PTY
MODO CD / MP3 CDP / CT / PS / FREQ / PTY
2) Si está sintonizada una emisora sin RDS:
MODO RADIO CLOCK / FREQ / NO PTY
MODO CD / MP3 CDP / CT / FREQ / NO PTY
Cada elemento se mostrará durante unos segundos y, al terminar el ciclo, volverá a comenzar desde el principio.

CT = Reloj FREQ = Frecuencia

Funcionamiento

9. BOTÓN DE MODO (MOD)
Pulsando este botón, podrá elegir entre el modo Radio o modo Reproductor de CD/ MP3/ SD/ MMC/ USB.

10. BOTÓN DE BANDA (BND)
Puede cambiar entre estas tres bandas FM1-FM2-FM3 pulsando brevemente el botón BND. Si hace una pulsación más larga, activará o desactivará el modo LOUD.

11.12. SINTONIZACIÓN MANUAL O AUTOMÁTICA (SUBIR ⏭ O BAJAR ⏮ EL DIAL)

(A) MODO RADIO
Si hace una pulsación corta, con estas teclas podrá sintonizar cadenas de forma MANUAL.
Si las pulsa durante más de un segundo, buscará cadenas automáticamente.
(B) MODO REPRODUCTOR CD/ MP3
Pulse las teclas durante menos de un segundo para cambiar a la pista siguiente o a la anterior.
Si hace una pulsación más larga, avanzará o retrocederá dentro de la pista que escucha.

13. Botón A/PS (búsqueda y sintonización automática de cadenas)
Con una pulsación corta, la radio busca una cadena para cada una de las memorias. Cuando encuentra una cadena con una potencia de señal superior al umbral predefinido en el equipo, la radio la sintonizará en la primera memoria, sonará durante 5 segundos y pasará a la siguiente memoria.
Si presiona la tecla durante más de un segundo, memoriza automáticamente las seis cadenas que emiten con la señal más clara y seguidamente sonará la primera cadena memorizada.

14. Pantalla LCD
La pantalla de cristal líquido de la unidad (LCD) muestra el estado actual del equipo.

15. Botón de expulsión del frontal
Cuando pulse este botón, la parte izquierda del frontal se separará de la unidad para que pueda sacarla.

SITUACIÓN DE LOS BOTONES DE CONTROL DEL CD
11. 12. BOTONES DE SALTAR PISTA/ BUSCAR
BUSCAR PISTAS ANTERIORES O POSTERIORES (O CAMBIAR CANCIONES)

Pulse los botones ⏭ o ⏮ durante la reproducción para ir hacia adelante o hacia atrás respectivamente hasta la pista (o canción) deseada.

RETROCEDER ⏮ ... O AVANZAR ⏭ ...
Mantenga pulsados los botones de avance o retroceso (⏭ o ⏮) durante la reproducción para buscar a gran velocidad dentro de la pista que está escuchando. Cuando encuentre el fragmento deseado, suelte el botón y la pista sonará desde ese punto con normalidad. Cuando el equipo acaba de reproducir todas las pistas del CD o MP3, mostrará en la pantalla la primera pista.

Funcionamiento

16. Ranura para el CD

17. Botón de expulsión del CD
Pulse el botón de expulsión del CD (17) para sacarlo.

18. Botón de pausa
Durante la reproducción, puede pulsar el botón de PAUSA (18) para detenerla. Vuelva a pulsar para continuar.

19. Botón INT (Introducción de todas las pistas)
Cuando pulsa el botón INT (19), la abreviatura INT aparece en la pantalla y sonarán los primeros segundos de cada pista del CD. Vuelva a pulsar la tecla para terminar esta opción y escuchar el CD con normalidad.

20. Botón de repetición (RPT)
Pulse el botón RPT (20) para que la pista que se está reproduciendo suene continuamente hasta que vuelva a pulsar el botón RPT para cancelar esta opción. Cuando este modo está activo aparece en la pantalla la abreviatura RPT.

21. Botón de repetición aleatoria (RDM)
Cuando pulsa el botón RDM (21), aparecerá esta abreviatura en la pantalla y el equipo reproducirá las pistas del disco de forma aleatoria en lugar de hacerlo progresivamente como es habitual. Para cancelar este modo, deberá volver a pulsar la tecla RDM.

22, 23. Avanzar 10 pistas o retroceder 10 pistas:
(Para archivos MP3/ SD/ MMC o USB)
5: AVANZA 10 PISTAS
6: RETROCEDE 10 PISTAS

CÓMO SELECCIONAR LOS ARCHIVOS MP3

1. Búsqueda por el número de pista:

• Presione la tecla "A/PS" y activará la búsqueda de pistas.
• Pulse el botón "SEL" (2) y el primer dígito parpadeará.

• Gire el botón de volumen "VOL / VOL " para seleccionar el primer dígito que desee.
• Pulse "SEL" (2) para fijar el primer dígito y parpadeará el segundo.

• Con el botón "VOL / VOL " , seleccione el segundo y el tercer dígito respectivamente.
• La canción seleccionada empezará a sonar.

2. Búsqueda por el nombre del archivo:

• Presione la tecla "A/PS" dos veces para activar la búsqueda de archivos
• Pulse el botón "SEL" (2) y aparecerá el primer listado.

• Gire el botón de volumen "VOL / VOL " para seleccionar el listado que desee.
• Pulse "SEL" (2) de nuevo para elegir el listado y aparecerá el primer archivo del mismo.

• Con el botón "VOL / VOL ", seleccione el archivo que quiera escuchar.
• Pulse "SEL" (2) y la canción elegida empezará a sonar.

3. Búsqueda por la letra de inicio:

• Presione la tecla "A/PS" y activará la búsqueda de archivos por letra de inicio.
• Pulse el botón "SEL" (2) y aparecerá la letra "A".
• Gire el botón de volumen "VOL / VOL ", para seleccionar la letra que desee.

• Pulse la tecla "SEL" (2) durante más de 2 segundos.
• Aparecerán las canciones que empiecen con la letra elegida.

• Con el botón "VOL / VOL ", seleccione la canción que desee escuchar.

• Pulse "SEL" (2) y la canción elegida empezará a sonar.

BANDA	SELECCIÓN DEL MODO DE BÚSQUEDA MP3
1	PLAY, PAUSA
2	INT
3	RPT
4	RDM
5	RETROCEDER 10 PISTAS
6	AVANZAR 10 PISTAS
SEL	MENU

Funcionamiento

24. Botón de reinicio (RESET)

El botón de reinicio (RESET) (24) está situado en la carcasa del equipo (debajo del frontal). Deberá utilizar este botón si desea activar la instalación inicial, una vez que todo el cableado esté instalado. También debe utilizarlo si no funciona ningún botón de función o si aparece un símbolo de error en la pantalla.

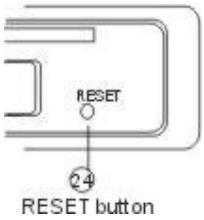

25. Función Bluetooth

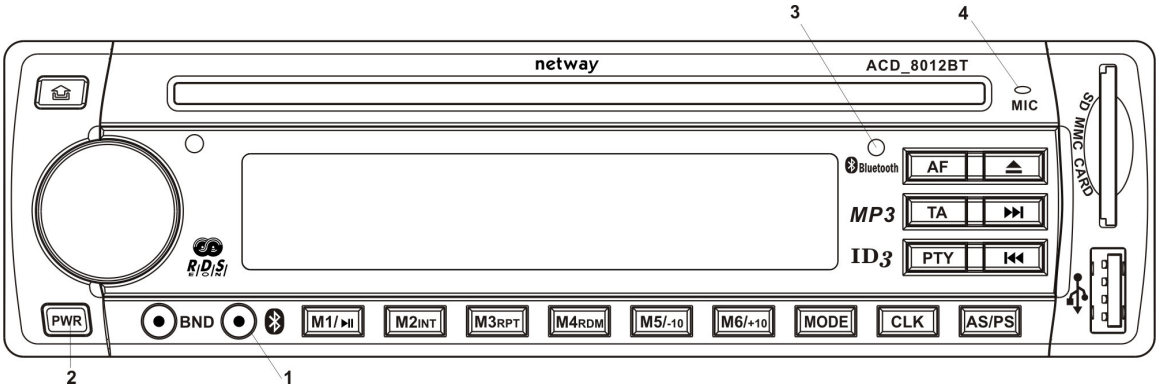

1: Botón multifunción Bluetooth para:
-Enlazar
-Responder una llamada
-Finalizar una llamada
-Rellamada
-Marcación por voz
2: Silenciador del altavoz
3: LED indicador del estado de la conexión Bluetooth
4. Micrófono
5. Control de volumen

INTRODUCCIÓN

Esta radio CD/ MP3 con Bluetooth para coche (modelo ACD_8012BT), no solo ofrece opciones de audio sino que también puede utilizarlo como manos libres para teléfonos móviles con conexión Bluetooth. A continuación en este manual, vamos a explicarle cómo utilizar las funciones Bluetooth que le ofrece el equipo si dispone de un teléfono con Bluetooth. Podrá dejar su móvil en el bolsillo o en el bolso mientras recibe o realiza llamadas y ajustar el volumen utilizando los botones de la radio. Esta unidad utiliza tecnología Bluetooth versión V1.2 compatible tanto para perfil **auricular** como **manos libres**.

ENLACE

Este dispositivo Bluetooth le permite almacenar la información de enlace de tres teléfonos diferentes. Asegúrese de que ningún teléfono ya enlazado con la unidad principal está en funcionamiento cuando intente enlazar uno nuevo. Compruebe también que su teléfono Bluetooth esté correctamente enlazado con el equipo antes de empezar a utilizarlo.

Paso 1. Consulte el manual de usuario de su móvil, busque el menú Bluetooth de su teléfono y actívelo.

Paso 2. Mantenga pulsada la tecla “ ” (25) hasta que aparezca en la pantalla la palabra “Phone” y suene una melodía. Suelte el botón y la luz azul parpadeará rápidamente.

Paso 3. Active la “Búsqueda de dispositivos Bluetooth” en su móvil. Tardará unos segundos en encontrar los equipos Bluetooth que haya a su alrededor.

Paso 4. Una vez acabado este proceso, en la pantalla del teléfono aparecerá “Haoshengda” como dispositivo encontrado y le pedirá que confirme si quiere realizar el enlace. Acepte y le pedirá una contraseña que por defecto es “1234”. Empezará el proceso de enlace y cuando acabe recibirá una notificación indicándole que el enlace se ha realizado con éxito. La luz azul de la radio parpadeará una vez cada dos segundos.

Si el enlace falla, la luz azul sigue parpadeando rápido durante dos minutos. Puede aprovechar para repetir los pasos 3 y 4. Después de los dos minutos, la luz dejará de parpadear. Si necesita volver a iniciar el proceso de enlace, deberá volver al paso 2 explicado arriba.

Si durante el enlace quisiera detener el proceso, pulse la tecla “ “ durante 2 segundos. Sonará una melodía descendente y el equipo volverá al estado inicial.
AVISO: la mayoría de los móviles muestran un símbolo de conexión Bluetooth en la pantalla una vez que están enlazados con el ACD_8012BT. Eso significa que ya puede recibir y realizar llamadas.

RESPONDER LLAMADAS
Cuando el reproductor está en funcionamiento (ya sea en modo CD o radio) y recibe una llamada, la música parará. La pantalla del ACD_8012BT mostrará la palabra ”Phone” y sonará una melodía ascendente.
Respuesta automática: si el móvil tiene activada la opción de respuesta automática tanto en modo manos libres como en modo auricular, la llamada entrará automáticamente después de unos segundos de sonar (esta opción depende de las características de su teléfono).

Respuesta manual: puede responder la llamada pulsando la tecla “ ” una vez. Sonará un bip y inmediatamente comenzará la conversación.

Cuando el reproductor está apagado (pero el coche está en funcionamiento)
Si recibe una llamada, el equipo se encenderá automáticamente, en la pantalla aparecerá la palabra “Phone”, y sonará una melodía ascendente.
Respuesta automática: si el móvil tiene activada la opción de respuesta automática tanto en modo manos libres como en modo auricular, la llamada entrará automáticamente después de unos segundos de sonar (esta opción depende de las características de su teléfono).

Respuesta manual: puede responder la llamada pulsando la tecla “ ” una vez. Sonará un bip y inmediatamente comenzará la conversación.

FINALIZAR UNA LLAMADA

Sólo debe pulsar la tecla “ ” una vez para terminar la llamada activa. En breves segundos el equipo volverá al estado anterior a la llamada. (Por ejemplo, si el equipo estaba apagado antes de recibir la llamada, se apagará de nuevo automáticamente).

RELLAMADA AL ÚLTIMO NÚMERO MARCADO

Mientras el ACD_8012BT está en espera (no hay ninguna conversación activa), puede pulsar la tecla “ ” durante 2 ó 3 segundos y su móvil llamará al último número marcado.

MARCACIÓN POR VOZ

Para utilizar esta función, debe activarla en su teléfono y tener registros de voz guardados. Cuando el equipo ACD_8012BT está en espera (no hay ninguna conversación activa), pulse una vez y durante un segundo la tecla “ ”. La pantalla mostrará la palabra "Phone". Pulse de nuevo el botón “ “ durante un segundo y oirá un bip. Entonces debe decir el nombre del registro de voz que tiene guardado en la agenda de su teléfono y que desea marcar ahora.

SILENCIADOR DEL ALTAVOZ Y CONTROL DEL VOLUMEN

Silenciador: solo debe pulsar la tecla “ ” durante un segundo y el equipo se silenciará. Para volver a oír la conversación, pulse de nuevo la tecla” ” durante un segundo.

Control del volumen: puede ajustar el volumen de la conversación girando el botón de volumen hacia la derecha para subirlo y hacia la izquierda para bajarlo.

Advertencia: *el dispositivo Bluetooth ACD_8012BT tiene incorporado el sistema de reducción de ruidos DSP para minimizar el ruido de fondo y el eco. A pesar de ello, no suba el volumen excesivamente porque puede interferir con el micrófono y generar eco.*

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PARA FM

Rango de frecuencia	87.5-108.0MHz
Paso de canal	50KHz
Frecuencia intermedia	10.7MHz
Sensibilidad	2μ Vat 30 dB S/N
Separación de estéreo	>30dB
Ratio para reproducir señal	>60dB

PARA REPRODUCTOR CD/ MP3

Ratio para reproducir señal	>60dB
Separación de canales	>50dB(1KHz)
Frecuencia de respuesta	20Hz-20KHz

SALIDAS

Salida máxima	350mV
Impedancia	10Kohm

GENERAL

Voltaje de alimentación	DC 12 Voltios Tierra negativo
Consumo de corriente máximo	15A
Potencia de salida máxima	40W x 4 CH

⚠ Estas especificaciones técnicas y el diseño del equipo están sujetos a posibles modificaciones sin previo aviso debido al proceso de mejora continua de este dispositivo.

Si en el futuro necesita deshacerse de este producto, tenga en cuenta lo siguiente: no debe deshacerse de los residuos de productos eléctricos como si fueran residuos domésticos. Por favor, recicle en los sitios en los que esto sea posible. Acuda a las autoridades locales o al vendedor en busca de asesoramiento sobre reciclaje. (Directiva sobre residuos eléctricos y equipos electrónicos).